

取扱説明書


EP-62

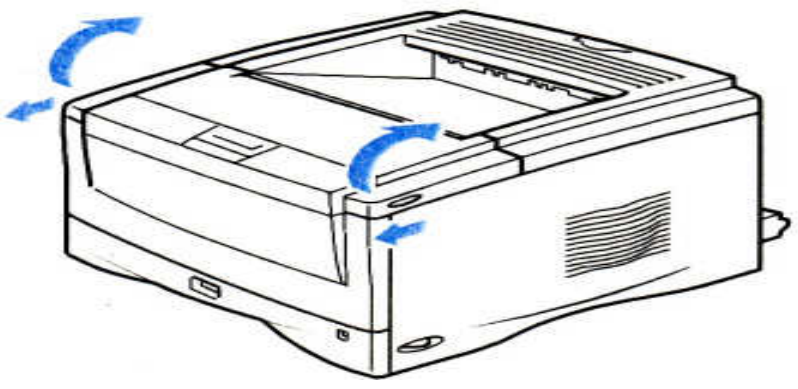


1．ﾌﾟﾘﾝﾀｰを停止し、上ｶﾊﾞｰ両側面の上ｶﾊﾞｰ開閉ﾗｯﾁを前側に引いて、上ｶﾊﾞｰを開けます。

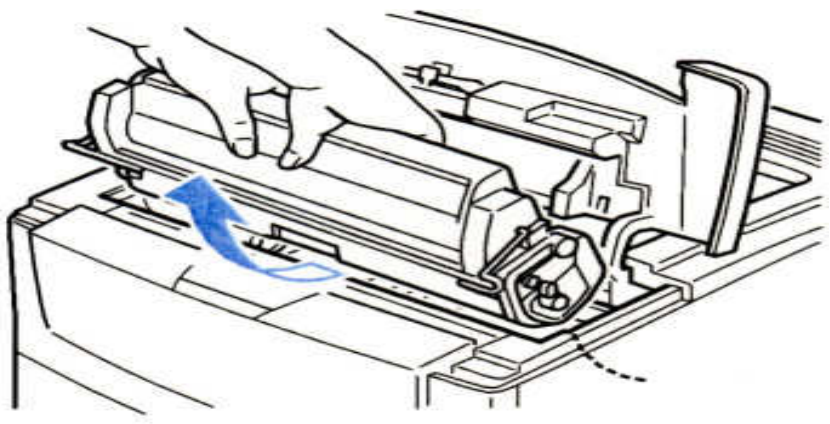


2. 使用済みﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞを取り出します。

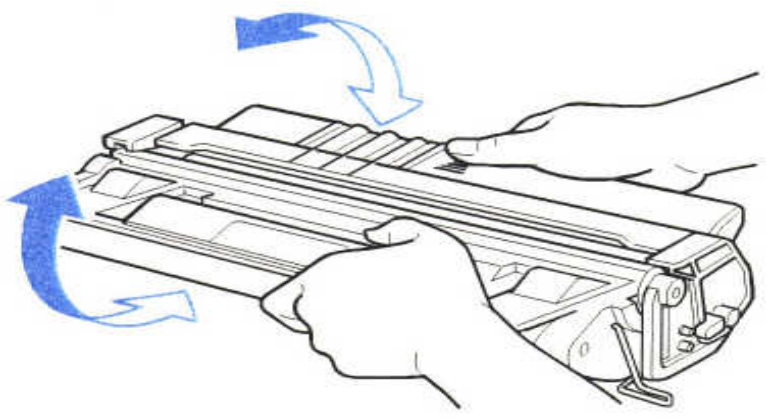

3. 新しいﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞを梱包袋から取り出し、図のように持ち、ゆっくりと5～6回振って内部のﾄﾅｰを均一に ならします。（ﾄﾅｰがこぼれないよう注意して振って下さい）

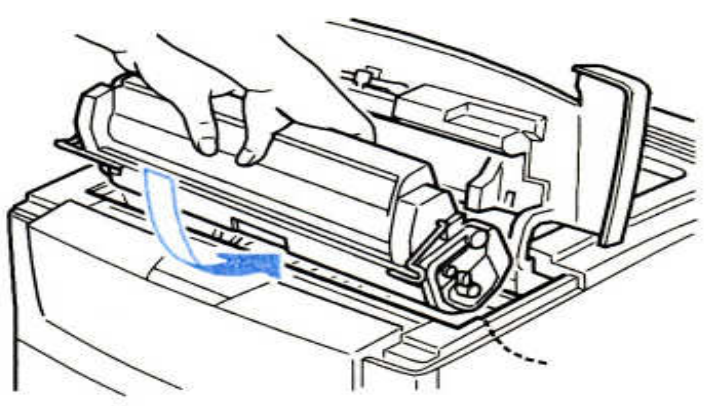

4. ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞを図のように両手で持ち、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ両側の突起を本体内側のﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾞｲﾄﾞに合わせて奥に当たるまで押し込んだら、下に降ろします。(きっちりと入っていないと印字不良の原因となります）

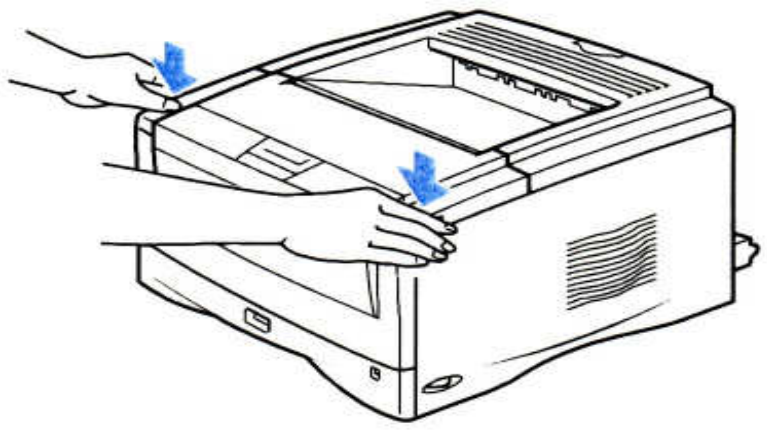

5. 上ｶﾊﾞｰを閉じます。(上ｶﾊﾞｰを両手で、ｶﾁｯと音がするまでしっかり閉じて下さい）

注意；使用できない用紙（紙詰まりやﾌﾟﾘﾝﾀ本体の故障、ﾄﾗﾌﾞﾙを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
・裏紙が簡単にはがれてしまうﾗﾍﾞﾙ用紙